


Montageanleitung

Fenster richtig einstellen

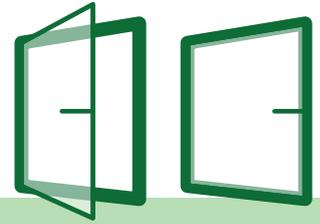

Vorbereitung und Planung

Nach dem Einbau neuer Fenster kann es notwendig sein, diese nachzujustieren. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, **wie Sie ein Fenster richtig einstellen** und welche Maßnahmen bei den verschiedenen Problemen erforderlich sind. Lernen Sie, wann Sie ein Fenster einstellen müssen und welche Werkzeuge Sie dafür benötigen, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen. Um herauszufinden, wie Sie Ihr Fenster richtig einstellen, müssen Sie zunächst einmal das zugrundeliegende Problem identifizieren. Eine Auflistung der gängigsten Probleme haben wir Ihnen hier bereitgestellt. Typische Probleme wie schweres Öffnen oder Schließen, ein schief sitzender Fensterflügel, seitliches Klemmen oder Zugluft erfordern eine präzise Anpassung. Planen Sie in etwa eine halbe Stunde für das Einstellen eines Fensters ein.

Damit Sie Ihr Fenster richtig einstellen können, benötigen Sie je nach Problematik nur einige wenige Werkzeuge und Materialien. Hier eine Übersicht der ggf. benötigten Hilfsmittel:



Benötigtes Werkzeug

- (Kreuz-) Schlitzschraubendreher
- Inbuschlüssel
- Öl & Tuch für schwergängige Schrauben
- Ggf. Markierungsstift und Papier

Problem 1: Zugluft - Das Fenster schließt nicht vollständig oder lässt sich schwer öffnen und schließen

Lösung: Anpassen des Anpressdrucks

a) Schließzapfen lokalisieren

Lokalisieren Sie die Schließzapfen auf der Seite des Fenstergriffs.

b) Schließzapfen drehen

Drehen Sie die Schließzapfen im Uhrzeigersinn, um den Anpressdruck zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Anpressdruck zu verringern.

Problem 2: Der Fensterflügel schleift oder klemmt und sitzt schief im Rahmen

Lösung: Diagonale Einstellung über das Scherenlager

a) Scherenlager finden

Finden Sie das Scherenlager auf der gegenüberliegenden Seite des Fenstergriffs im oberen Bereich.

b) Einstellschrauben drehen

Drehen Sie die Einstellschraube im Scherenlager im Uhrzeigersinn, um den Fensterflügel anzuheben oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Fensterflügel abzusenken.

Problem 3: Der Fensterflügel klemmt seitlich am Fensterrahmen

Lösung: Parallele seitliche Einstellung über Eck- und Scherenlager

a) Im Ecklager

Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn für die Scharnierrichtung und im Uhrzeigersinn für die Fenstergriffrichtung.

b) Im Scherenlager

Drehen Sie im Uhrzeigersinn für die Scharnierrichtung und gegen den Uhrzeigersinn für die Fenstergriffrichtung.

Problem 4: Der Fensterflügel sitzt nicht gerade im Rahmen und die Höhe ist ungleichmäßig

Lösung: Parallele Einstellung der Höhe über das Ecklager

a) Abdeckung entfernen

Entfernen Sie die Abdeckung des unteren Ecklagers auf der gegenüberliegenden Seite des Fenstergriffs.

b) Stellschraube drehen

Drehen Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn, um den Fensterflügel anzuheben oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Fensterflügel abzusenken.

Tipps und wichtige Hinweise**Mechanik des Fensters prüfen:**

Bevor Sie mit dem Einstellen beginnen, informieren Sie sich über die Mechanik Ihres Fensters, besonders wenn es kein Fenster mit Kippfunktion ist, da dies die Einstellungsmöglichkeiten einschränkt.

Kleinere Probleme beheben:

Wenn Schließzapfen oder Schrauben schwergängig sind, probieren Sie zunächst aus, ob ein Tropfen Öl das Problem behebt.